

STRUCTUBE

LIFT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

HEIGHT ADJUSTABLE DESK BASE / BASE BUREAU HAUTEUR AJUSTABLE

HARDWARE / QUINCAILLERIE



M6x16mm
Ax8



ST4.2x20mm
Bx16



Cable Tie
Cx4



4x4mm
Dx1




5x5mm
Ex1




(not included / pas inclus)

COMPONENTS / COMPOSANTES



Feet

Fx2



Foldable Legs

Gx1



Side Bracket

Hx2




Control box

Ix1




Control Panel

Jx1



Power Plug

Kx1

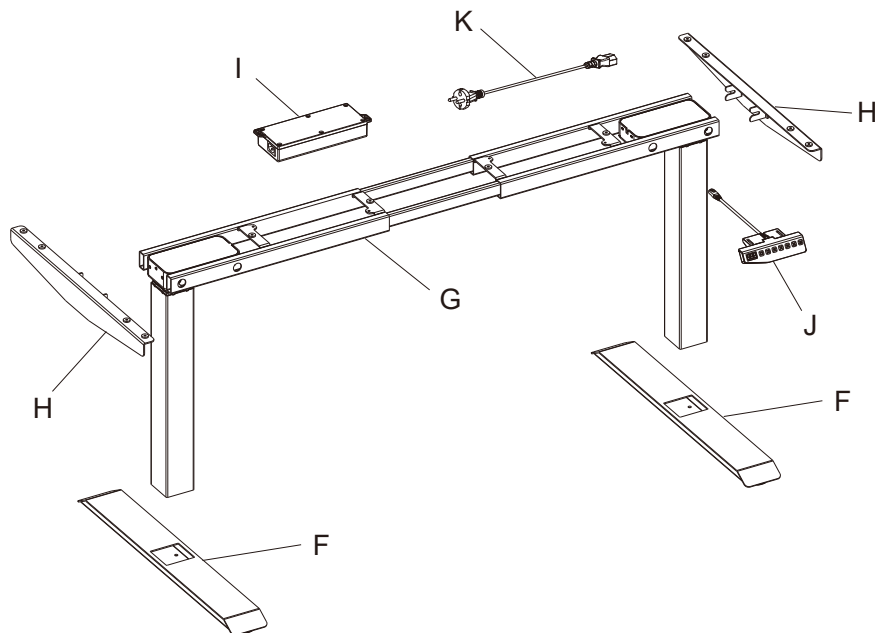


PLEASE NOTE / VEUILLEZ NOTER

- FOR USER SAFETY PERIODICALLY VERIFY AND TIGHTEN ALL FITTINGS / POUR LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR VÉRIFIER ET SERRER PÉRIODIQUEMENT TOUS LES RACCORDS
- THIS ITEM IS DESIGNED FOR RESIDENTIAL USE ONLY / CET ARTICLE EST CONÇU POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT
- USE POWER TOOLS ONLY WHEN INDICATED / UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES UNIQUEMENT QUAND INDIQUÉ
- FOR AFTER-SALES PARTS SERVICE PLEASE REFERENCE: / POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE DE PIÈCES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER: **47.96.60.v3_117014-1**
- ASSEMBLY INSTRUCTIONS MAY BE REVISED AT ANY TIME. THE MOST RECENT VERSION CAN BE FOUND BY VISITING: / LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE PEUVENT ÊTRE RÉVISÉES À TOUT MOMENT. LA VERSION LA PLUS RÉCENTE PEUT ÊTRE TROUVÉE À: **WWW.STRUCTUBE.COM**

CLEAN AND CARE / NETTOYER ET ENTRETIEN

USE A DAMP CLOTH FOR REGULAR CLEANING. DO NOT USE AN ABRASIVE. CLEAN SPILLS IMMEDIATELY. DO NOT LEAVE WET AND OR HOT ITEMS IN DIRECT CONTACT / UTILISER UN CHIFFON HUMIDE POUR UN NETTOYAGE RÉGULIER. NE PAS UTILISER D'ABRASIF. NETTOYER IMMÉDIATEMENT LES DÉVERSEMENTS. NE PAS LAISSER D'ARTICLES MOUILLÉS OU CHAUDS EN CONTACT DIRECT

1)

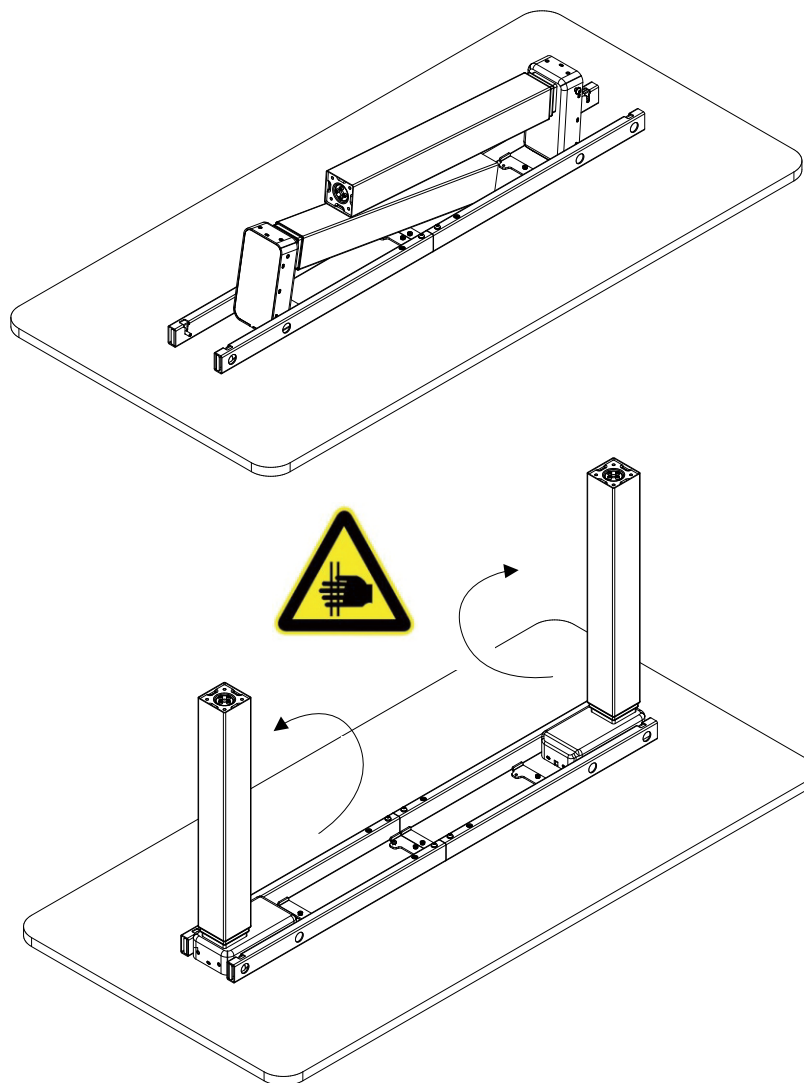

- a) Unpack part G and place atop the tabletop to which it will be affixed later / Déballez la partie G et placez-la sur le table sur lequel elle sera fixée plus tard
- b) Unfold the legs making sure to keep fingers away from the moving parts / Déplier les jambes en vous assurant de garder les doigts loin des pièces en mouvement






STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LIFT

HEIGHT ADJUSTABLE DESK BASE / BASE BUREAU HAUTEUR AJUSTABLE

2)

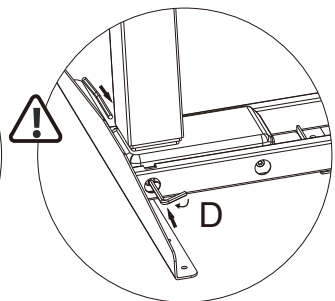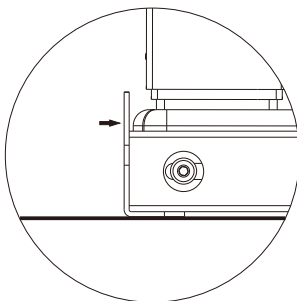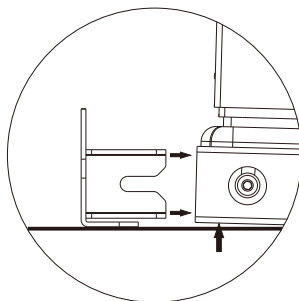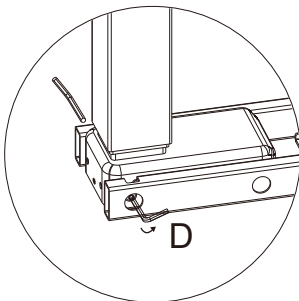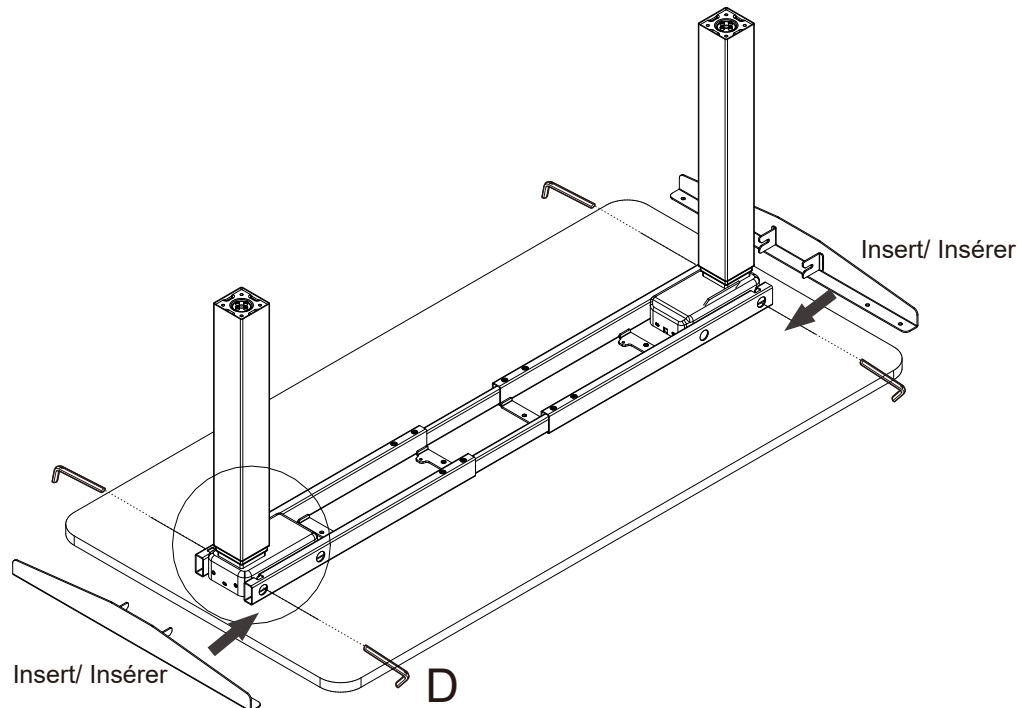

- a) Loosen (do not remove) the 4 screws indicated / Desserrer (ne pas retirer) les 4 vis indiquées
- b) Insert parts H behind the screws / Insérez les pièces H derrière les vis comme indiqué
- c) Tighten all 4 screws as indicated / Serrez les 4 vis comme indiqué

STRUCTUBE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LIFT


HEIGHT ADJUSTABLE DESK BASE / BASE BUREAU HAUTEUR AJUSTABLE

3)

a)

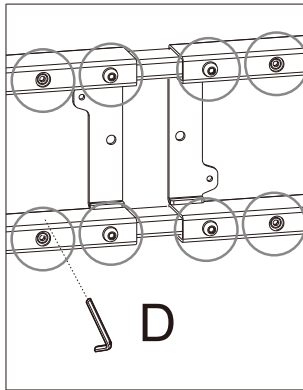


b) / c)

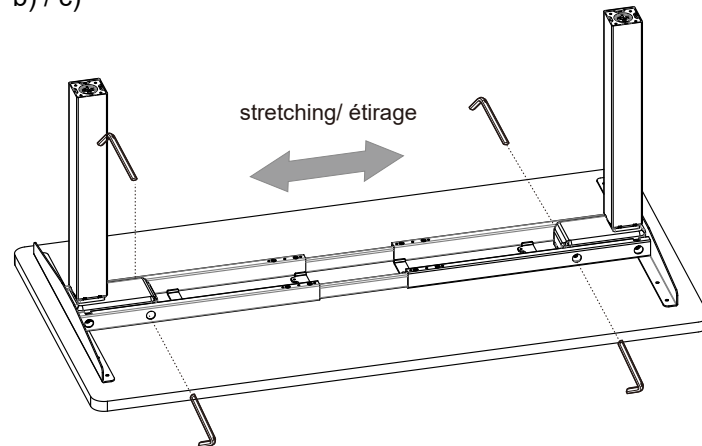


- a) Loosen (do not remove) all 8 screws indicated / Desserrez (ne retirez pas) les 8 vis indiquées
b) Stretch the base until it aligns with the screw holes on the tabletop / Étirez la base jusqu'à ce qu'elle s'aligne avec les trous de vis sur le top du table
c) Tighten the 4 screws indicated / Serrez les 4 vis indiquées

4)

a)

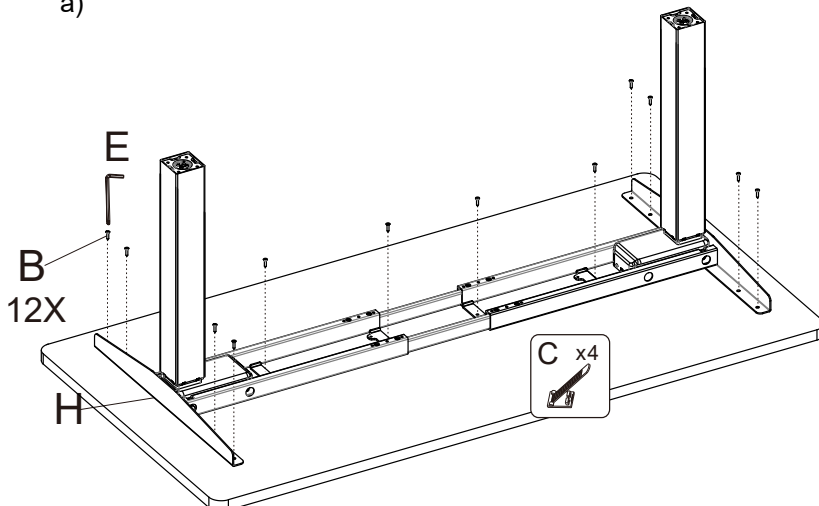

b)

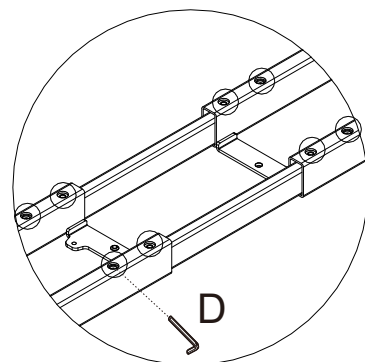

- a) Attach the base to the top using screws "B" as indicated / Fixez la base sur le dessus à l'aide des vis « B » comme indiqué
b) Tighten all 8 screws as indicated / Serrez les 8 vis comme indiqué


STRUCTUBE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



LIFT

HEIGHT ADJUSTABLE DESK BASE /
BASE BUREAU HAUTEUR AJUSTABLE

5)

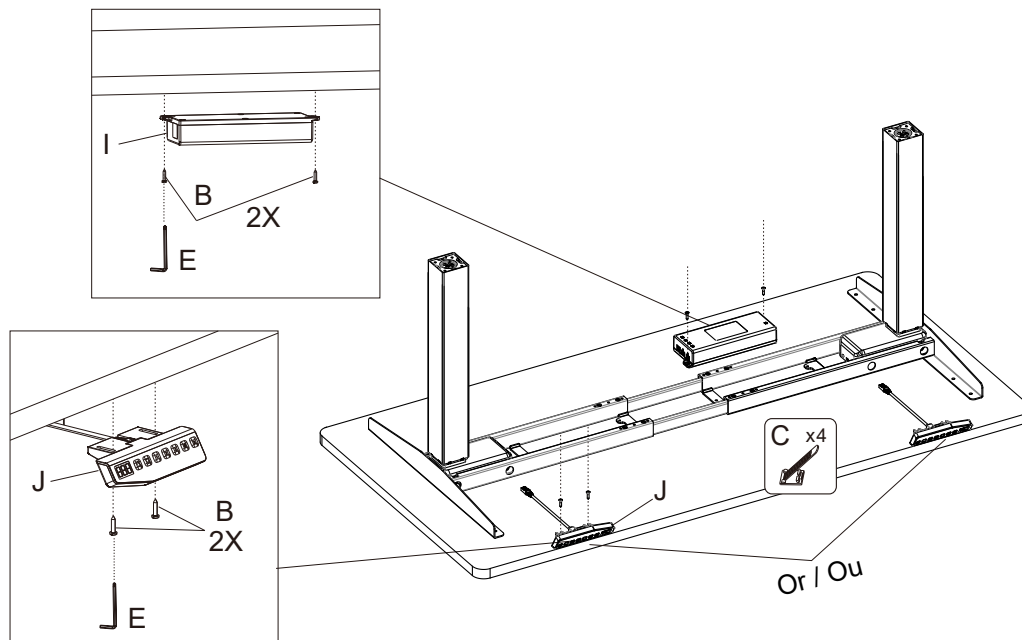


6)

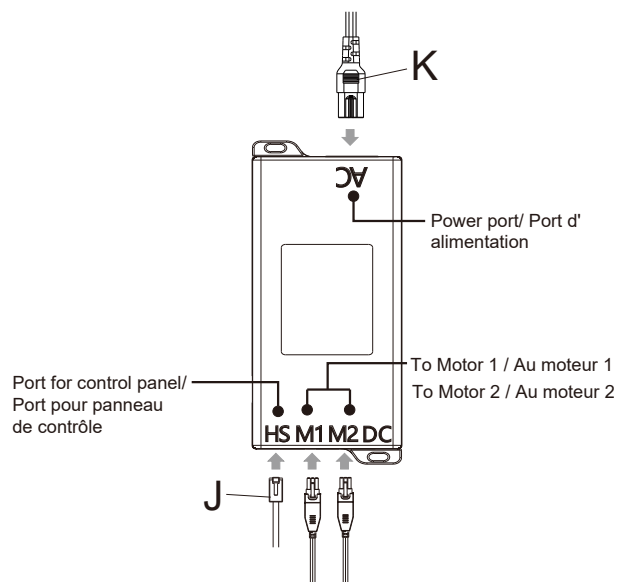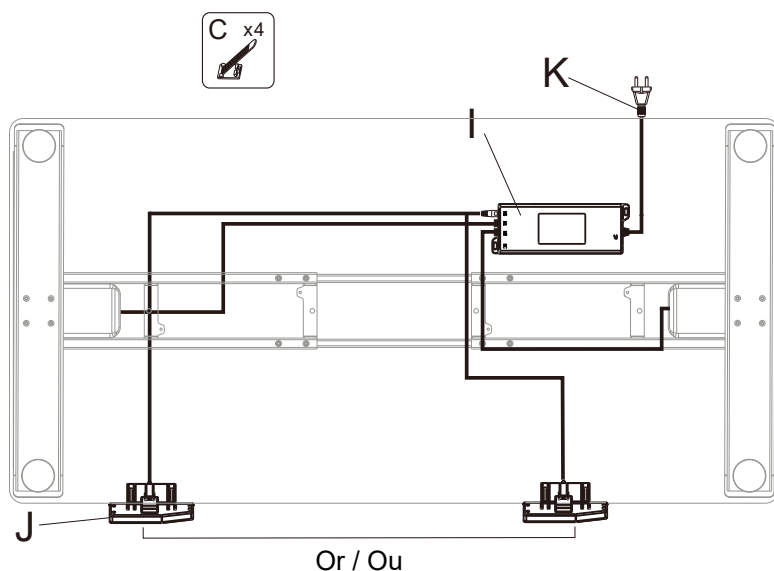

STRUCTUBE

Height Adjustable Desk Base “Lift”

Operation Manual

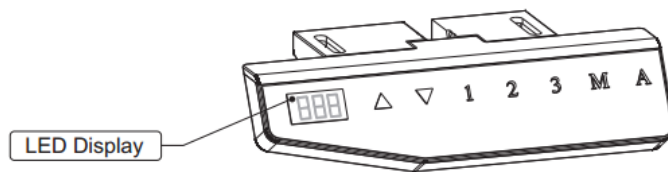

Legend

- ▲ Adjust the desk upwards
- ▼ Adjust the desk downwards
- 1 Memory 1
- 2 Memory 2
- 3 Memory 3
- M Memory – assign a desk height to position 1, 2, or 3
- A Alert – set a reminder to change posture

Operation Instructions

Height Adjustment:

- a. Press the "▲" or "▼" button to adjust the height. The LED display shows the current height (cm).

Save to Memory:

- a. Press "▲" or "▼" button and adjust the device to the desired height.
- b. Press and release "M", then immediately select "1", "2", or "3", to save the height to the corresponding button.

Set Posture Alarm:

The alarm can be used to remind the user to change postures. The suggested time is 45 minutes.

- a. Press "A". The display will read: "ON".
- b. Wait until the display begins to flash "45". Press the "▲" or "▼" button to adjust the timer length in minutes.
- c. The timer will begin when the display stops flashing.
- d. While the timer is active, changing device height will restart the timer.
- e. When the timer is over, a 10-second signal will sound.
- f. Press and hold "A" for 3 seconds at any time to turn off the timer. The display will read: "OFF".

Set Anti-Collision Sensitivity

Your adjustable LIFT desk is equipped with an anti-collision feature to prevent the risk of injury and/or damage to objects in the path of the moving table. When movement is interrupted, the desk will automatically stop and briefly move in the opposite direction. Set the level of sensitivity that is correct for your environment. It is recommended that you begin with A3 and reduce sensitivity as needed. To cycle through A0-A1-A2-A3: Press and hold the up “▲” and down “▼” buttons for 5s at the same time and release.

“A0” = Anti-collision is OFF.

“A1” = Sensitivity is LOW.

“A2” = Sensitivity is MEDIUM.

“A3” = Sensitivity is HIGH.

Reset

- a. Press and hold “M” and “3” simultaneously, until the display reads: “ASR” and the signal sounds.
- b. Press and hold “▼” until the device has completely lowered and the display reads: “60.0”.

All saved positions will be lost.


Troubleshooting

- a. If the desk is moving very slowly up or down, it is most likely over-loaded. Max weight: 125kg. Frequently using the device at full capacity may reduce its lifespan. If the device is not over-loaded, check that the power source is connected and capable of delivering AC 110-240V, 50/60Hz, 15A.

- b. If the LED shows "E01" or "E02", the lift motors have overheated. Allow the device to cool down for 18 minutes. The device should not be constantly adjusted for more than 2 minutes.
- c. If "▲" or "▼" do not work, unplug the device, wait 10 seconds, then reconnect to power.
- d. If you experience any other issue, or the above-mentioned troubleshooting remedies do not work, reset the device.

ATTENTION


- 1. Power supply: AC110V-240V,50/60Hz, 15A
- 2. Service Environment: 0-40°C
- 3. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
- 4. Be familiar with all functions of the product before first use.
- 5. Never allow children to play with the device.
- 6. Disconnect from power before cleaning, wipe with a dry cloth only.
- 7. Do not clean with corrosive or abrasive materials.
- 8. Clean up spills immediately. Do not let any liquid enter the device. This poses a risk of electric shock.
- 9. If the power cord, power supply, motors, or other components become damaged, discontinue use immediately.

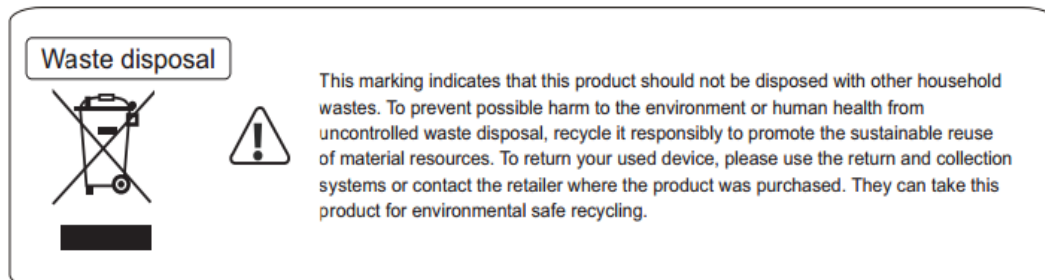

STRUCTUBE

Base bureau hauteur ajustable « Lift »

Manuel d'utilisation

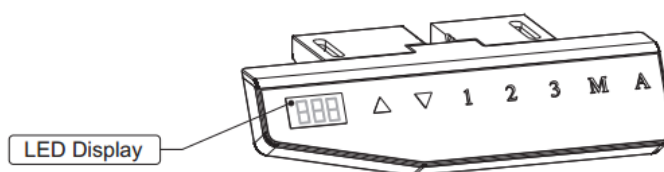

Légende

- ▲ Relever le bureau
- ▼ Descendre le bureau
- 1 Position en mémoire 1
- 2 Position en mémoire 2
- 3 Position en mémoire 3
- M Mémoire – attribuer une hauteur aux positions 1, 2, ou 3
- A Alerte – régler un rappel pour changer de posture

Consignes d'utilisation

Réglage de la hauteur

- a. Appuyer sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler la hauteur. L'affichage à DEL montre la hauteur actuelle en centimètres.

Enregistrement en mémoire

- a. Appuyer sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler l'appareil à la hauteur souhaitée.
- b. Appuyer sur le bouton « M » et relâcher, puis sélectionner immédiatement « 1 », « 2 » ou « 3 » pour enregistrer la hauteur correspondant audit bouton.

Réglage de l'alarme de changement de posture

L'alarme est conçue pour rappeler à l'utilisateur de changer de posture. L'intervalle recommandé est de 45 minutes.

- a. Appuyer sur « A ». L'affichage montre « ON ».
- b. Attendre jusqu'à ce que « 45 » clignote sur l'affichage. Appuyer sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler la durée en minutes.
- c. Le décompte de la minuterie est activé lorsque l'affichage arrête de clignoter.
- d. Si l'utilisateur change la hauteur de l'appareil pendant que la minuterie est activée, sa durée sera réinitialisée.
- e. Lorsque la période est terminée, un signal sonore retentit pendant 10 secondes.
- f. Appuyer sur « A » et le tenir enfoncé pendant 3 secondes à tout moment pour éteindre la minuterie. L'affichage montre « OFF ».

Régler la sensibilité anti-collision

Votre bureau ajustable LIFT est équipé d'une fonction anti-collision pour éviter tout risque de blessure et/ou d'endommagement d'objets sur le chemin de la table mobile. Lorsque le mouvement est interrompu, le bureau s'arrête automatiquement et se déplace brièvement dans la direction opposée. Définissez le niveau de sensibilité adapté à votre environnement. Il est recommandé de commencer par A3 et de réduire la sensibilité au besoin. Pour parcourir A0-A1-A2-A3 : Appuyez et maintenez enfoncés les boutons haut « ▲ » et bas « ▼ » pendant 5 secondes en même temps et relâchez.

« A0 » = l'anticollision est DÉSACTIVÉ.

« A1 » = La sensibilité est FAIBLE.

« A2 » = La sensibilité est MOYENNE.

« A3 » = La sensibilité est ÉLEVÉE.

Réinitialisation

- a. Appuyer sur « M » et « 3 », puis les tenir enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'affichage indique « ARS » et que le signal sonore retentisse.
- b. Appuyer sur « ▼ » et le tenir enfoncé jusqu'à ce que l'appareil soit complètement abaissé et que l'affichage indique « 60.0 ». Toutes les positions enregistrées sont dès lors effacées.

Dépannage


- a. Le bureau est sans doute surchargé s'il se redresse et s'abaisse très lentement. Poids maximal : 276 lb (125 kg). Une utilisation répétée de l'appareil au maximum de sa capacité peut réduire sa durée de vie. Si l'appareil n'est pas surchargé, vérifier que la source d'alimentation est branchée et est en mesure de fournir un courant alternatif de 110-240 V, 50-60 Hz, 15 A.

- b. Si l'affichage à DEL indique « E01 » ou « E02 », c'est que les moteurs de levage ont surchauffé. Laisser l'appareil se refroidir pendant 18 minutes. Il ne faut pas régler la hauteur de l'appareil sans arrêt pendant plus de 2 minutes.
- c. Si les boutons « ▲ » ou « ▼ » ne fonctionnent pas, débrancher l'appareil et attendre 10 secondes avant de le rebrancher.
- d. Réinitialiser l'appareil en cas d'autre problème ou en cas d'échec des mesures de dépannage mentionnées ci-dessus.

ATTENTION

1. Alimentation : c.a. 110-240 V, 50-60 Hz, 15 A
2. Milieu d'utilisation : entre 0 et 40 °C
3. Vérifier soigneusement que l'assemblage est conforme et complet avant de l'utiliser.
4. Connaître toutes les fonctions du produit avant la première utilisation.
5. Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appareil.
6. Débrancher l'appareil de la prise d'alimentation avant de le nettoyer. Nettoyer avec un chiffon sec seulement.
7. Ne pas nettoyer avec des produits corrosifs ou abrasifs.
8. Essuyer immédiatement les dégâts. Ne pas laisser les liquides s'infiltrer dans l'appareil. Une telle situation présenterait des risques d'électrocution.
9. Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, le bloc d'alimentation, les moteurs ou d'autres composantes sont endommagés.

Élimination des déchets

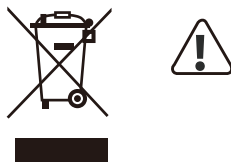

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Recycler les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et d'éviter qu'ils ne nuisent à l'environnement ou à la santé humaine en raison d'une élimination non réglementée des déchets. Pour retourner un appareil utilisé, utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils pourront recycler ce produit de façon écologique.