


STRUCTUBE

JETSON

HEIGHT ADJUSTABLE DESK /
BUREAU HAUTEUR AJUSTABLE








Hardware / Quincaillerie


				
M6	M6	M6	ST4.2	M4
A	B	C	D	E
4X	4X	8X	12X	3X

Tools Required / Outils requis

				
2.5x2.5mm	3x3mm	4x4mm	Wrench / clé	Damping Pad / Amortisseur de coussins
F				G
1X / 1X / 1X / 1X				10X

Components / Composantes

		
H	I	J
1X	1X	1X
		
K	L	M
1X	1X	1X
		
N	O	P
1X	1X	1X
		
Q	R	S
1X	2X	1X
		
T		
4X		

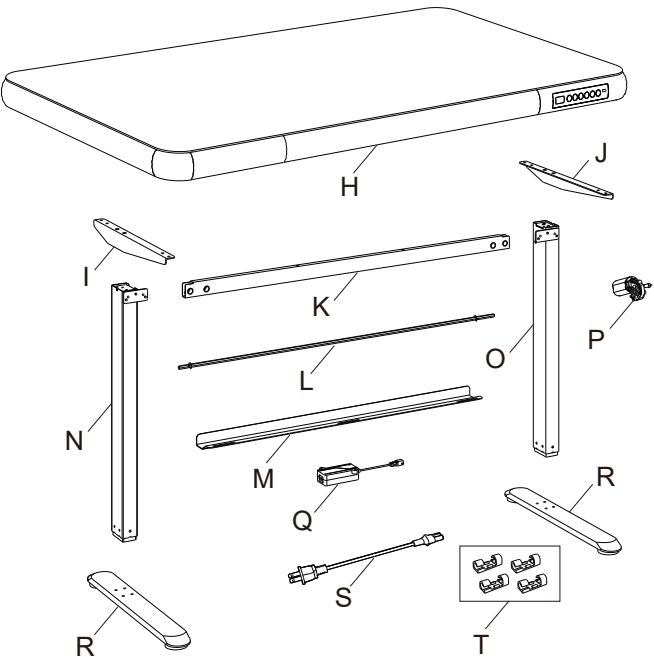

PLEASE NOTE / VEUILLEZ NOTER


- **FOR USER SAFETY PERIODICALLY VERIFY AND TIGHTEN ALL FITTINGS / POUR LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR VÉRIFIER ET SERRER PÉRIODIQUEMENT TOUS LES RACCORDS**
- **USE POWER TOOLS ONLY WHEN INDICATED / UTILISER DES OUTILS ÉLECTRIQUES UNIQUEMENT QUAND INDIQUÉ**
- **FOR AFTER-SALES PARTS SERVICE PLEASE REFERENCE: / POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE DE PIÈCES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER: **66.03.10.v1_120474-1****
- **ASSEMBLY INSTRUCTIONS MAY BE REVISED AT ANY TIME. THE MOST RECENT VERSION CAN BE FOUND BY VISITING: / LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE PEUVENT ÊTRE RÉVISÉES À TOUT MOMENT. LA VERSION LA PLUS RÉCENTE PEUT ÊTRE TROUVÉE À: **WWW.STRUCTUBE.COM****

CLEAN AND CARE / NETTOYER ET ENTRETIEN


USE A DAMP CLOTH FOR REGULAR CLEANING. DO NOT USE AN ABRASIVE. CLEAN SPILLS IMMEDIATELY. DO NOT LEAVE WET AND OR HOT ITEMS IN DIRECT CONTACT / UTILISER UN CHIFFON HUMIDE POUR UN NETTOYAGE RÉGULIER. NE PAS UTILISER D'ABRASIF. NETTOYER IMMÉDIATEMENT LES DÉVERSEMENTS. NE PAS LAISSER D'ARTICLES MOUILLÉS OU CHAUDS EN CONTACT DIRECT.

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage



1.

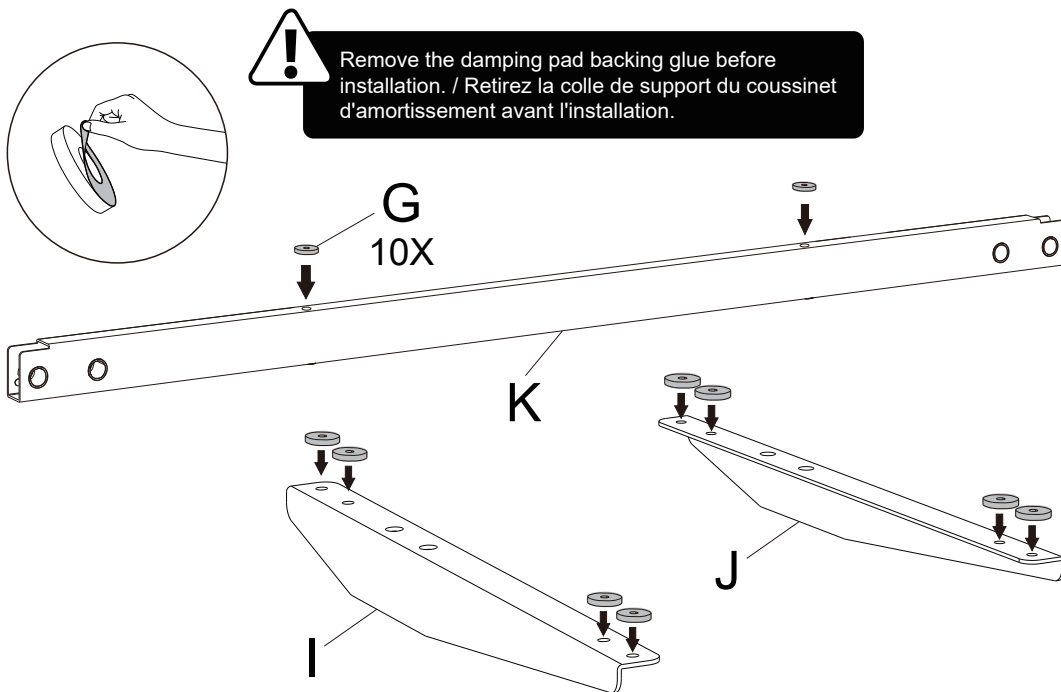


2.

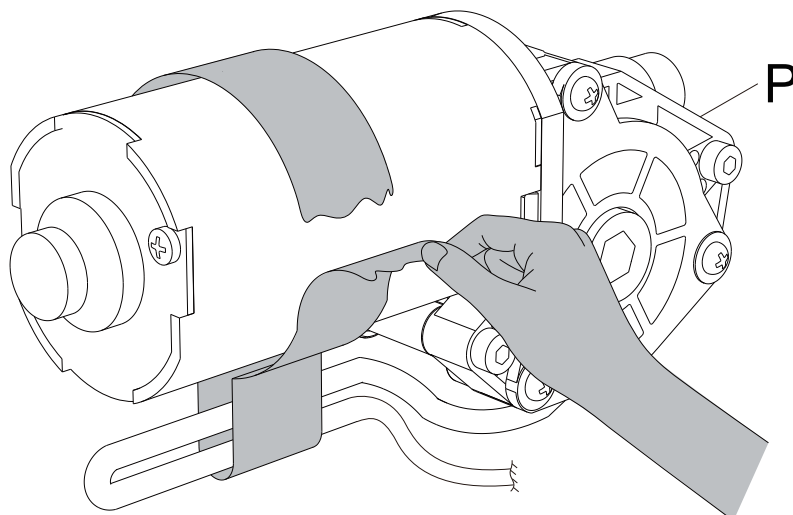


3.

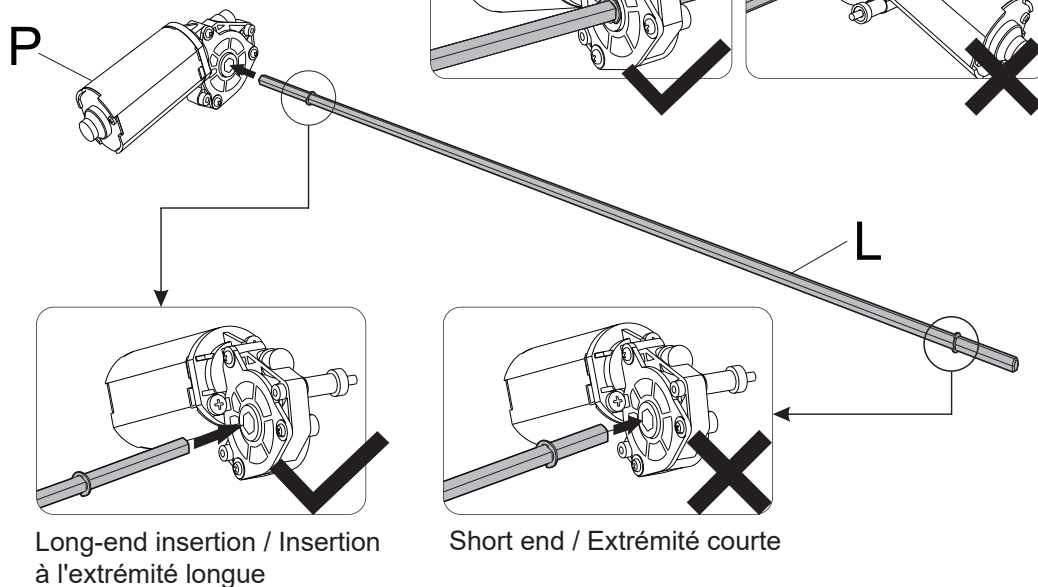




4.

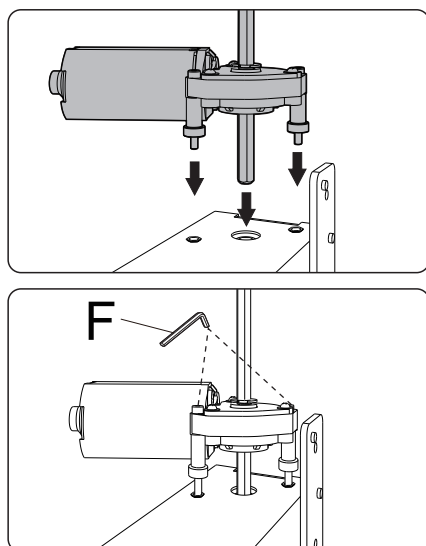

When the transmission rod is inserted into the column, pay attention to the rotation Angle not exceeding 60°.
/ Lors de l'insertion de la tige de transmission dans la colonne, assurez-vous que l'angle de rotation ne dépasse pas 60°.

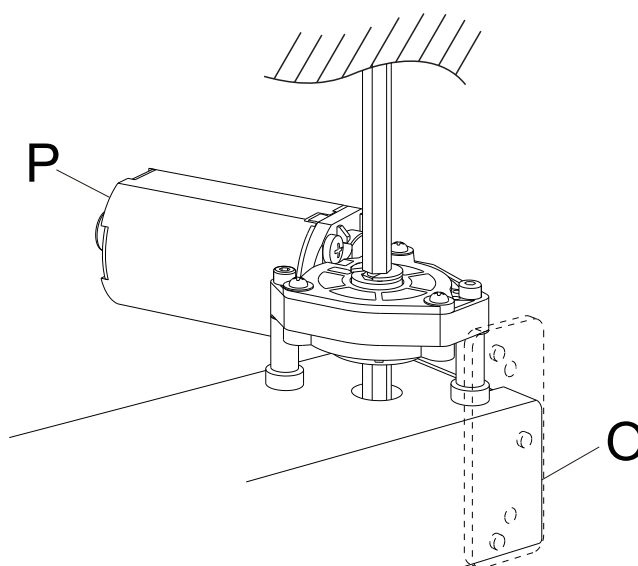


5.

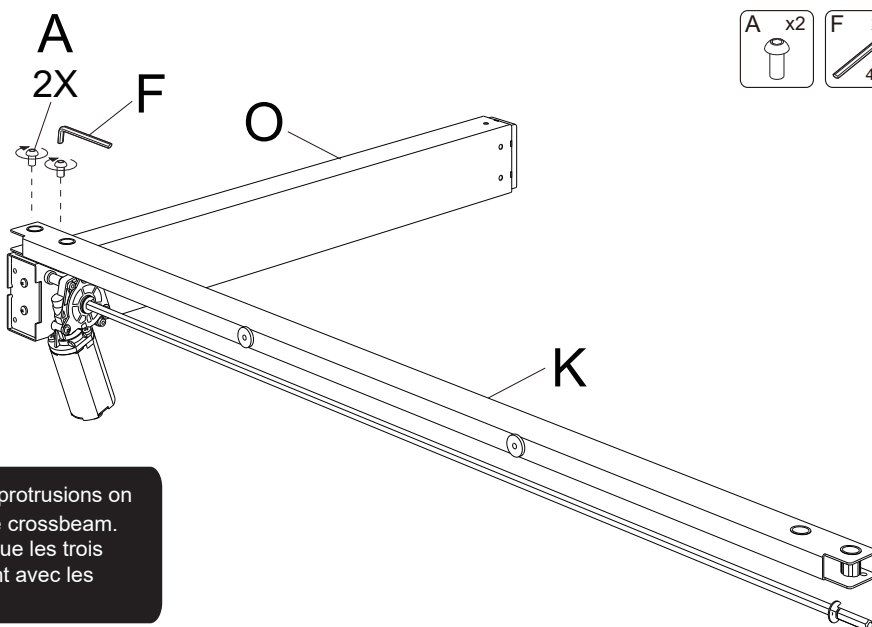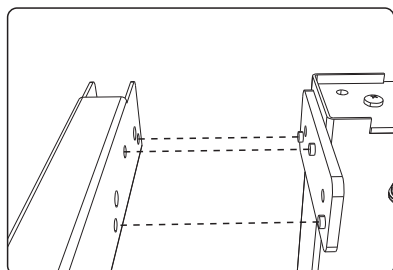


When installing, make sure the three protrusions on the column align with the holes on the crossbeam.
/ Lors de l'installation, assurez-vous que les trois protubérances de la colonne s'alignent avec les trous de la traverse.

6.

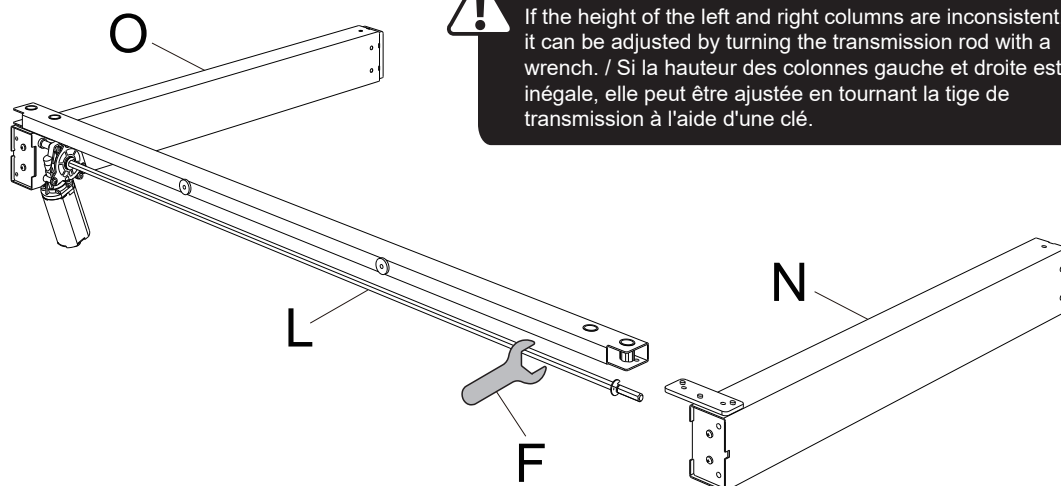


If the height of the left and right columns are inconsistent, it can be adjusted by turning the transmission rod with a wrench. / Si la hauteur des colonnes gauche et droite est inégale, elle peut être ajustée en tournant la tige de transmission à l'aide d'une clé.



7.

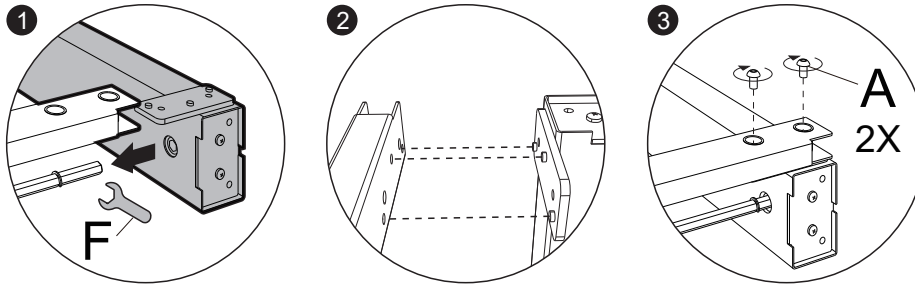

If the transmission rod cannot be inserted into the column, use a wrench to turn the transmission rod, and pay attention to the rotation Angle not exceeding 60°.
/ Si la tige de transmission ne peut pas être insérée dans la colonne, utilisez une clé pour la tourner, en veillant à ne pas dépasser un angle de rotation de 60°.


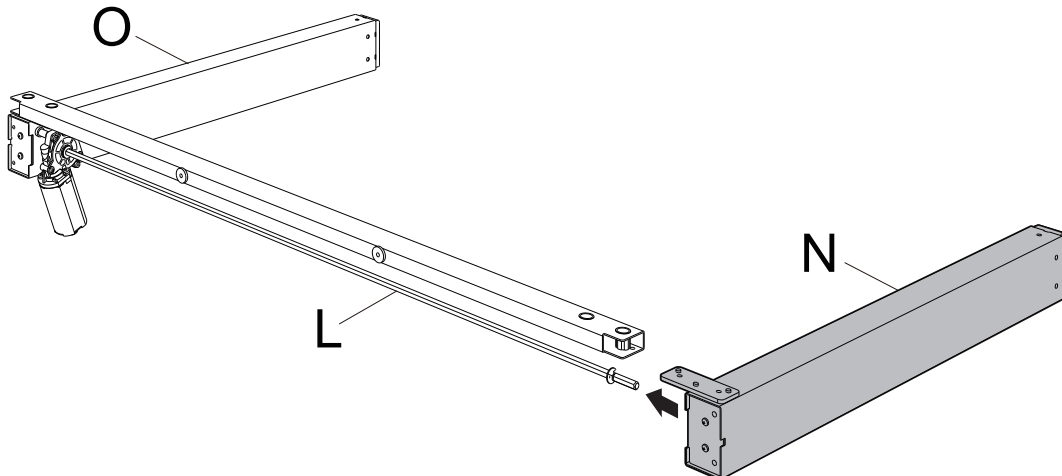


8.

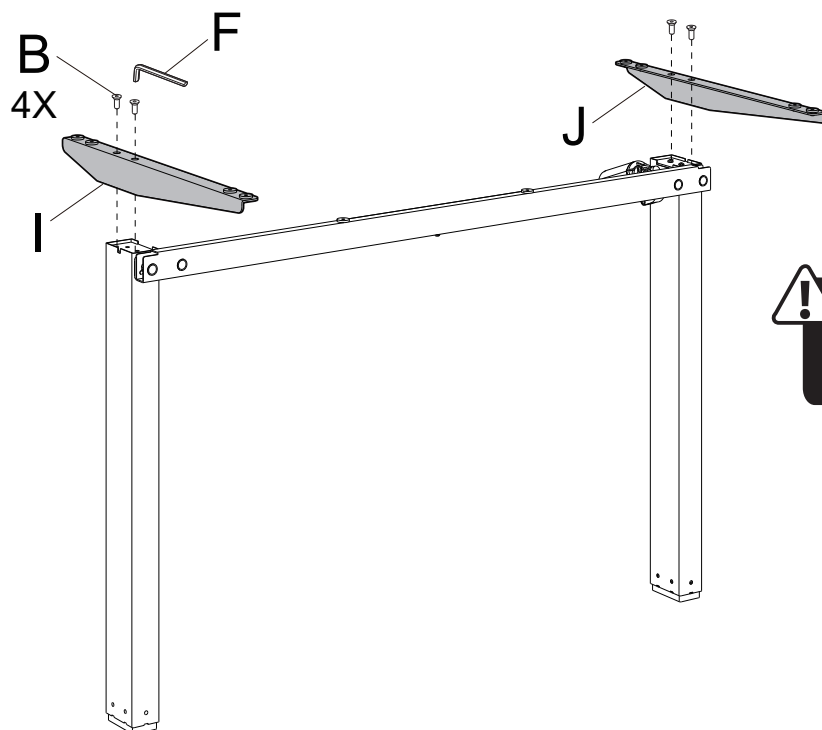

Pay attention to the installation direction of the left and right brackets. / Faites attention au sens d'installation des supports gauche et droit.



9.

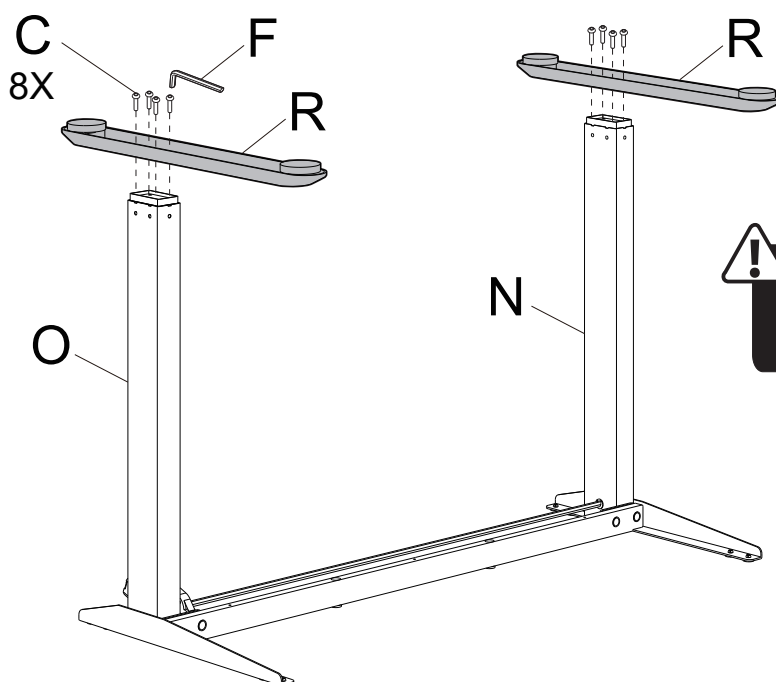



Please pay attention to the orientation of the table legs during installation. / Faites attention à l'orientation des pattes de la table lors de l'installation.

10.




The installation sequence for the screws is
/ La séquence d'installation des vis est

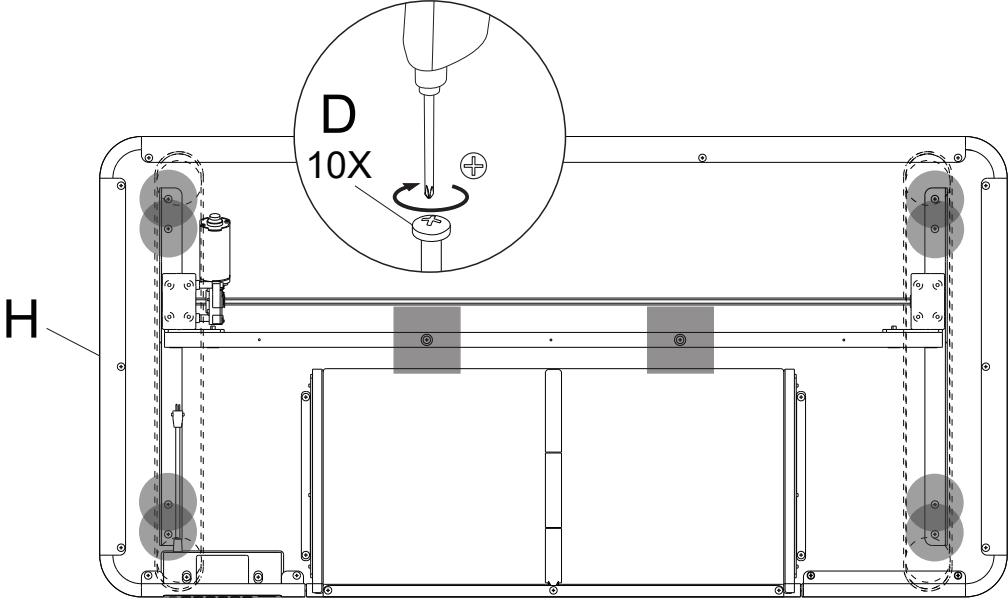

11.






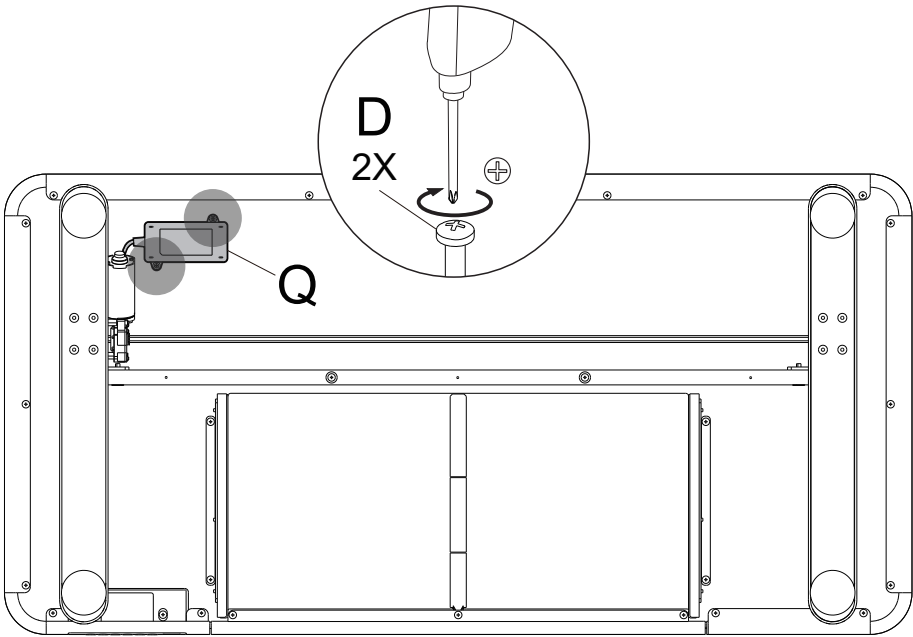



12.

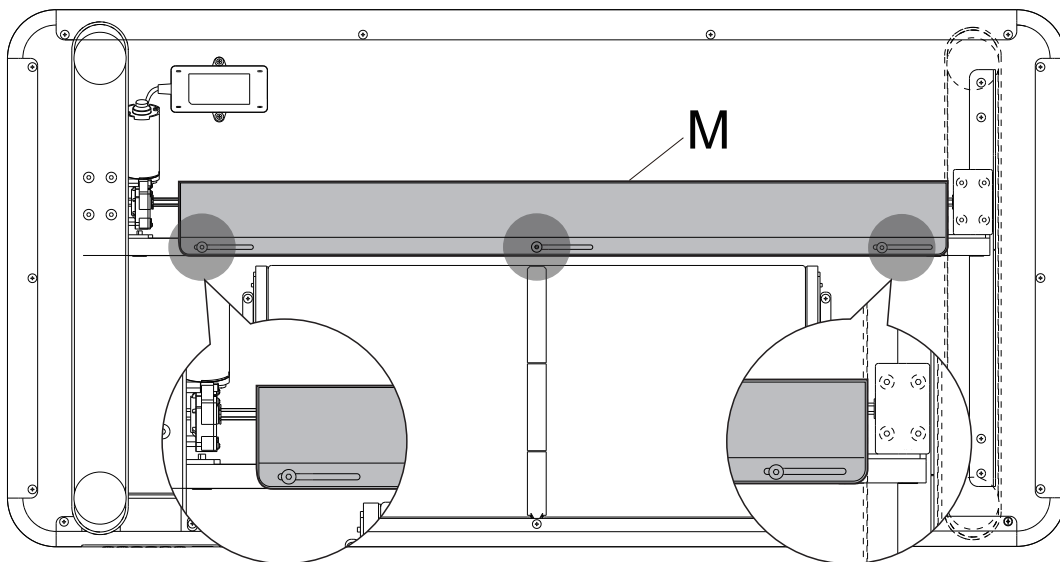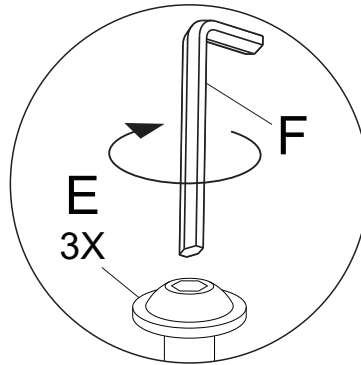

Note that the baffle should be installed away from the motor side and there should be gaps on both sides. / Notez que le déflecteur doit être installé loin du moteur et qu'il doit y avoir des espaces des deux côtés.

13.

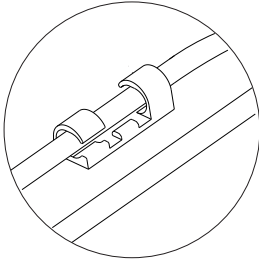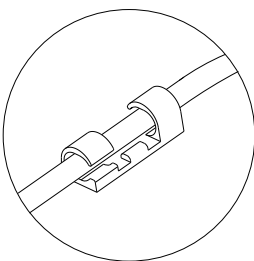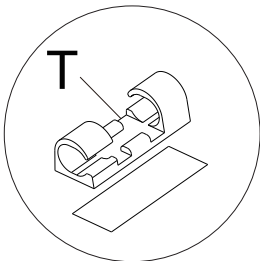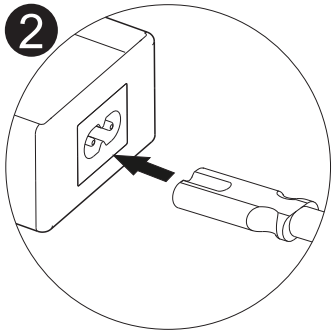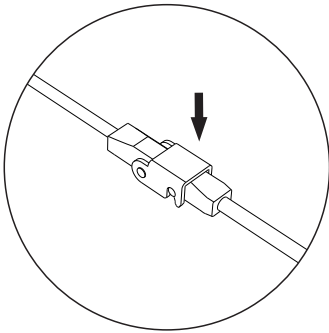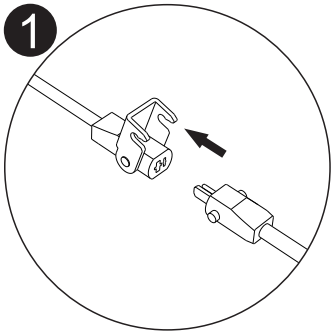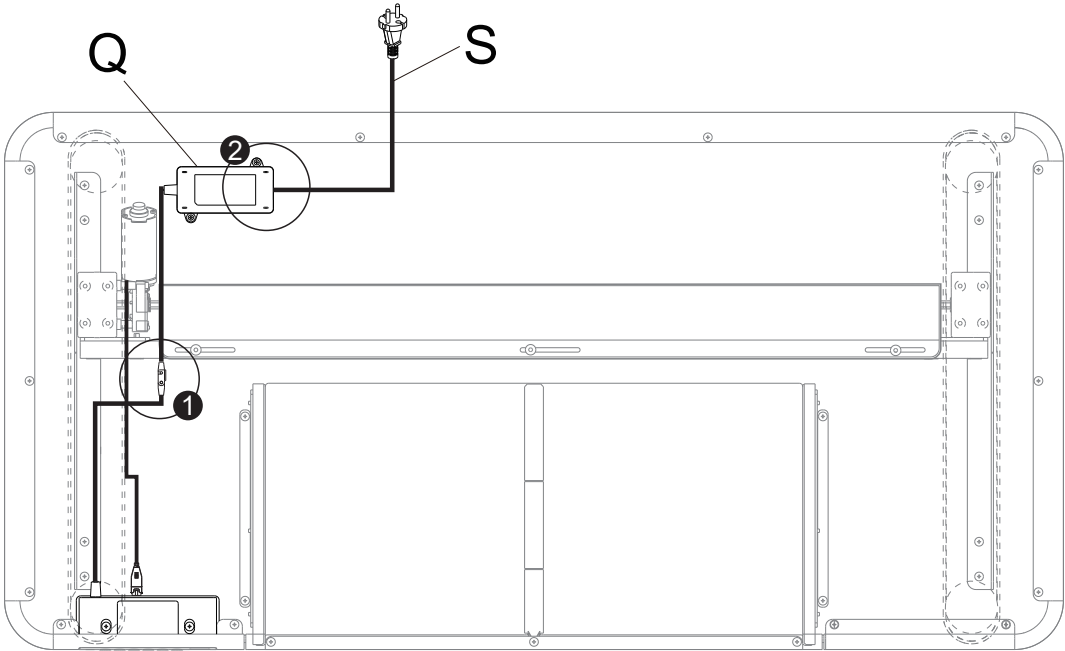

STRUCTUBE

JETSON

HEIGHT ADJUSTABLE DESK /
BUREAU HAUTEUR AJUSTABLE

